

保 修 书

来店修理

品 名	吸尘器用 水洗清扫接头	型 号	SWT-JT500
保 修 期 限	购买之日起1年	★ 购 买 日 期	年 月 日
★ 购 买 者	姓名 _____ 住址 _____ 邮编 _____ 电话 () _____		
★ 购 买 商 店	住址・店名 _____ 电话 () _____		

★栏如无记载信息,则保修书无效,请务必进行确认。

本保修书约定依据记载内容进行免费修理。

自购买之日起在上述保修期限内,按照使用说明书,产品上的标识以及其他注意事项正确使用,委托购买商店进行修理。

1.保修期限内出现下述情况则收费修理。

①使用失误或者改造以及进行不当的修理造成的故障或损坏。

②购买后安装物的移动,跌落,搬家,运送等造成的故障或损坏。

③火灾,地震,水灾,雷击及其他天灾地祸和公害,异常电压以及其他外部要因造成的故障或损坏。

④装载车辆船舶时产生的故障及损坏。

⑤不能出示本保修书时。

⑥本保修书内没有记载购买日期,购买者姓名和销售店时,或者记载内容有修改时。

⑦用于商业用途等在普通家庭以外的超负荷环境中使用,将造成故障,损坏,以及变形,变色。

2.在保修期限内,邮寄产品至修理窗口

产生的邮费和上门修理时的出差费用由用户承担。

3.产品作为赠品接受的不能前去购买店修理时请与就近的客服窗口(19页)协商。

4.本保修书仅在中国区域内有效。

5.本保修书丢失不补,请保管好切勿丢失。

・修理记录

※本保证书仅约定在本使用说明书明示的期限和条件下进行免费修理,因此保证书发行者(保证责任者)以及有关事业者并不因为本保证书而限制用户的法律权限,需要了解保修期后的修理等不明事项时,请咨询购买店或客服窗口(19页)。

※保修期后的修理和维修部件的保有期的详细内容请参阅使用说明书(19页)。

※This warranty is valid only in China.


株式会社 SIRIUS

邮编号码: 110-0015
日本东京都台东区上野1-14-9 中岛大楼3楼

使用说明书

吸尘器用水洗清扫接头
MODEL: SWT-JT500

switle

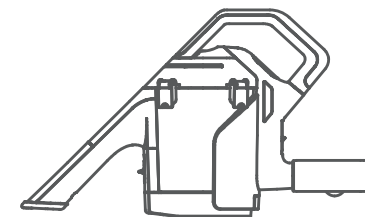

INDEX

●产品特点……………2	●维护保养方法……………16
●安全注意事项……………2~3	●保管存放方法……………17
●开始使用前……………4~5	●感觉有问题时……………17
●使用上的留意事项……………6	●另售配件……………18
●使用上的注意事项……………6	●产品规格……………18
●各部位名称……………7~8	●保修和售后服务……………19
●使用前准备……………9~11	●客服咨询窗口……………19
●使用方法……………12~14	●保修书……………后封面
●有效的清扫方法……………15	

- 请详细阅读使用说明书正确安全地使用产品。
- 使用前务必请阅读2~3页的「安全注意事项」。
- 请确认保修书内填写了购买商店和日期,并请随同使用说明书一起保管好。

产品特点



利用水的力量进行清扫。
本产品是边喷水边同时吸入的水洗式吸尘器接头。



利用水的力量·
安全放心的清扫方法。



使用大约500mL的水
局部清扫

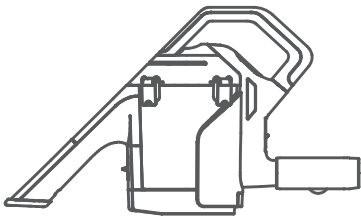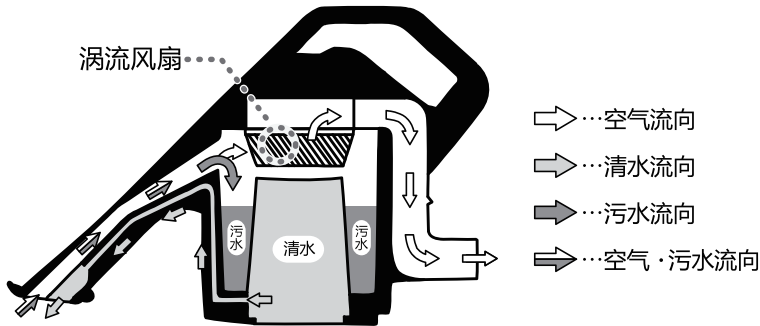

安全注意事项

请务必遵守

为了防止对使用者和他人造成伤害和财产损失，请遵守下列事项。

■标识说明（表示错误使用时产生的
伤害和损害的程度。）

■图标号说明

	警告	表示有【造成死亡和重伤的可能性的内容】。
	注意	表示有【产生轻伤和财物损失的可能性的内容】。

	图标号中图案或相近的文字表示禁止事项。
	图标号中图案或相近的文字表示必须遵守事项。

警告

 禁止拆机	<ul style="list-style-type: none">●不得擅自改造，技师之外人员不得拆机修理。 (容易造成受伤) 需要修理时请与购买店或客服窗口联系。	 禁止	<ul style="list-style-type: none">●切勿吸入引火性物质和带火物质 (容易引起爆炸和火灾) 煤油，汽油，挥发油，稀释剂，墨粉，烟蒂，线香等
----------	---	--------	---

经销商: 上海必酷商贸有限公司
电 话: 021-34185000
地 址: 上海市徐汇区桂平路391号B座4楼
原产地: 日本

switle

整机日本原装进口

世界首创

干湿两用水尘器

- 日本首创专利设计
- 日本制造原装进口
- 专利湿式吸收技术
- 专利液体分离技术
- 专利防止逆流阀门
- 专利防止污水反向渗透



警告



禁止

- 吸入开机时不得打开上盖
(容易造成受伤)
停机后风扇尚在旋转,待确认
风扇停止转动后再打开上盖。



禁止

- 没有安装水箱,风扇暴露
在外状态下不得开机
(容易造成受伤)



禁止

- 不要清扫吸入有传染病原
嫌疑的污渍灰尘或呕吐物
等
(容易造成传染)

注意



禁止

- 切勿使用挥发油,稀释剂
擦拭产品,切勿将杀虫剂
喷到产品表面
(容易造成龟裂和引发火灾)



指示

- 使用后存放保管前一定进
行维护保养
(产品内部留有污渍容易滋生
霉菌,杂菌繁殖,产生气味)



禁止

- 搬运时注意不要跌落受冲
击。
(容易受伤和造成故障)



指示

- 吸口被异物堵塞时应立即
将尘器停机
(容易造成故障)



禁止

- 切勿靠近火源。
(容易造成产品变形和故障)



指示

- 吸入异物后请立即将吸尘
器停机
(容易受伤和造成故障)
开机时产品内部高速旋转、
吸入异物会造成损坏和故障



禁止

- 切勿用于油性场所。
(产品会因油性产生龟裂,成
为引发故障和损坏的根源)



指示

- 在结冰环境中请预先清除
干净产品中的水
(容易使产品出现裂痕和故障)



禁止

- 请勿手持本产品用力拽拉
吸尘器
(容易造成逆流防止阀,延长
管,连接部的故障)



指示

- 在结冰环境中请预先清除
干净产品中的水
(容易使产品出现裂痕和故障)

开始使用前

开始使用本产品之前，请仔细阅读下列注意事项，在理解的基础上使用本产品。

进行清洗时的注意事项


- 通常洗涤后也无法去除的污渍，如着色性强的污渍(咖喱，番茄酱，红酒等)，油渍，干燥的污痕等，可能会难以清除。
在清洁之前预先使用清洁剂等清洗污垢是有效的。详情请阅读使用说明书中的「有效的清扫方法 (🔗 第 15 页)」
 - 根据地毯的种类不同，清洗时有时会湿透地毯。
 - 特殊材质地毯，即使使用自来水，也可能发生变色和褪色。务必请先尝试在不显眼的边缘部分，请确认没有问题后再使用。
- ※使用洗涤剂等时也要小心。
详情请阅读使用说明书中的「有效的清扫方法 (🔗 第 15 页)」

对使用的吸尘器的注意事项

- 由于各吸尘器产品管径不同，如果出现不能连接的情况，请与客服窗口 (19页) 联系。
- 本产品请连接吸入功率 * 170W 以上的地板移动型 (canister) 吸尘器产品使用。
* 印记...吸入功率为日本工业规格 JIS 规定的吸尘器吸入力量。
- 使用时会出现吸尘器声音变大和延长管收缩的现象。
- 根据吸尘器的性能和积尘程度，有可能无法充分发挥本产品的清洁性能。
使用前请仔细阅读本产品的使用说明书。如果在吸尘器机身被垃圾堵塞的情况下使用，会导致吸引力下降，因此请更换新的吸尘纸袋等，保持吸尘器机身在无堵塞的状态下使用。

请务必将清水箱的盖子旋转回正确的位置


- 请确认水箱盖在水平位置后拧紧。倾斜状态下用力拧紧，容易导致水箱盖无法拧开。

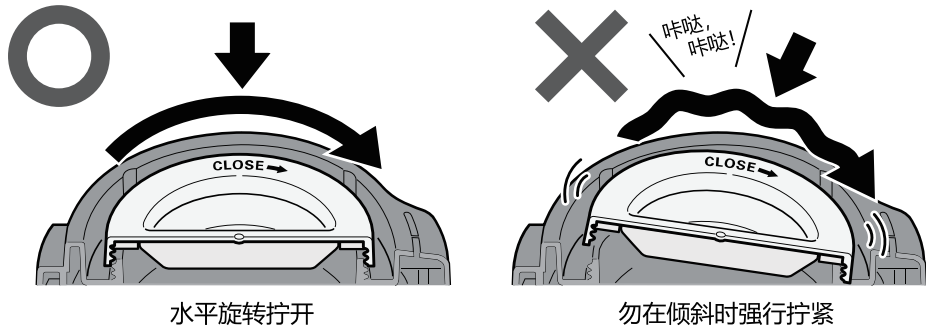

保管存放方法

使用后为了防止出现故障和吸力降低，请按照下列要求保管放置。

- 按下清水开关至喷水位置「O」
- 擦拭干净各部件上的水气再保管存放。
※带有水气保管存放时会有滋生霉菌繁殖杂菌的可能。



- 请留意
- 为了防止产品主体内部细吸管变形造成清水不停止喷射，请一定将清水开关按下至喷水位置「O」进行保管存放。
 - 请一定将本产品从吸尘器连接上拆下进行保管存放。
 - 请避开将产品放置保存在阳光直射和高温场所，防止产品出现变色变形龟裂。

感觉有问题时

本产品使用中出現異常時請檢查下列各項。

现象	原因	参照页
不出净水或净水量少	清水开关的位置是否在上方 (不喷水) 位置「X」?	8・13
	是否将产品主体底部和吸入口提起离开清洗面? ➡ 放下产品主体和吸入口，贴住清洗面前后滑动。	6・13
	进气调节开关是否敞开?	8・12
	吸入口部位的进气口是否堵塞?	7
	延长管连接部是否插入到位?	10・11
	吸尘器尘袋或尘杯是否堵塞? 是否灰尘过满? ➡ 请参照使用的吸尘器说明书进行清理。	—
	吸尘器的过载保护装置是否动作? ➡ 请参照使用的吸尘器说明书进行处理。	—
出现漏水	细吸管是否脱落?	16
	是否在清水箱和污水箱有水的状态下倾斜翻倒过? ➡ 产品主体内部的可能会有水漏出。	—
	底盖是否没有拧紧?	7・9
异常音・震动大	涡流风扇和逆流风扇是否没有安装到位,螺帽没有拧紧?	16
	逆流放置阀是否动作后没有复位?	12
	涡流风扇和逆流风扇上是否附着有毛发或纤维灰尘? ➡ 请进行维护保养。	16
吸尘器的吸力降低	➡ 请调整进气调节开关和吸尘器强弱档位。	12
	吸尘器尘袋或尘杯是否堵塞? 是否灰尘过满? ➡ 请参照使用的吸尘器说明书进行清理。	—

维护保养方法

请仔细进行维护保养。

※请勿使用稀释剂，挥发油等易燃物和碱性洗涤剂，漂白剂等。（防止出现变色，变形和龟裂等。）
※本产品可以水洗，水洗后避开阳光直射，充分干燥后再使用。

■ 产品上附着的污渍请用水冲洗，严重的可用洗涤剂清洗后速用水冲洗干净。

※ 请勿浸泡清洗以免造成故障。

※ 干燥上盖内部的水气后再组装存放。




中性洗涤剂

上盖内部的清洗请
使用自动清洗功能。
☞ 参照14页


涡流风扇和逆流风扇 的拆卸和安装方法

① 打开上盖，向左旋转固定螺帽拆下。如果过紧可用硬币协助旋转拧开。




固定螺帽

② 顺着主轴取下逆流风扇和涡流风扇。

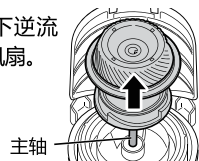

主轴


③ 安装时按照逆流风扇→涡流风扇的顺序，风扇孔内凸起对准主轴凹槽轻轻插入

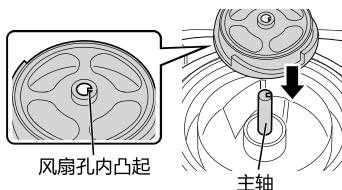

风扇孔内凸起

主轴

④ 向右旋转固定螺帽并拧紧。
※ 使用硬币时注意不要拧得过紧。

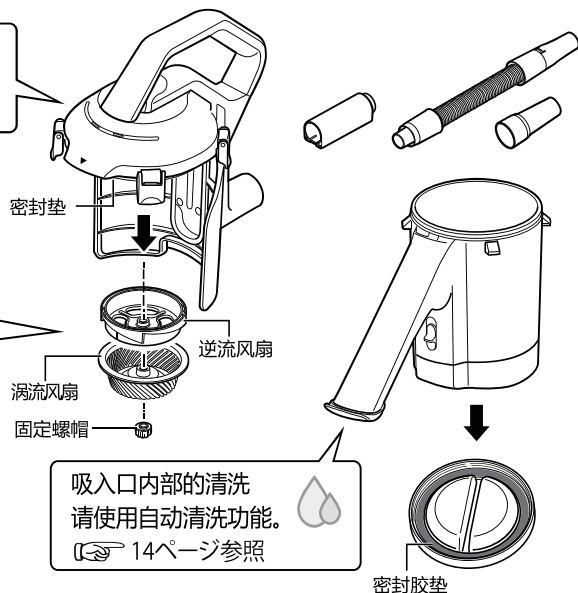


吸入口内部的清洗
请使用自动清洗功能。
☞ 14ページ参照

密封胶垫

※ 底盖内密封胶垫脱落需要重新装入时，请注意胶垫没有扭曲、错位和隆起。

有关清水箱内细吸管


● 如果清水箱内细吸管脱落，细吸管的平口侧插入连接部深处，细吸管斜口侧插入清水箱内的槽内。

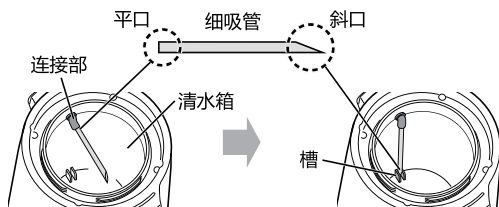

吸尘器在使用过程中有可能会停止运转

- 取决于您使用的吸尘器，在电机过载等情况下，有可能机器的安全保护装置（温度检测）被激活，而停止运转。
（通常，停止后，吸尘器冷却约 1 至 3 小时后，将恢复运转。）
在这种情况下，您可以将吸尘器的吸力降低一级后使用，或将「进气调节开关」调整后使用。


※ 有关「进气调节开关」的详细信息，请阅读「各部位名称」☞（第 8 页）

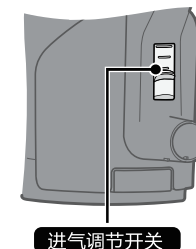

进气调节开关


底盖中的积水，可以从排水孔排出

- 从排水孔排出的水，不是水箱的漏水。
为了防止底盖积水，请及时排出注水时溢出的水，以及清洗时渗入的水。

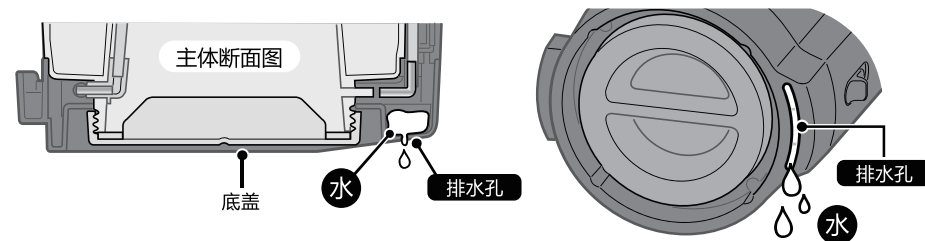

超过污水箱的水位线（-FULL）后进行吸水，或是将产品主体大幅度倾斜使用，都将导致本产品无法发挥原本的性能，并且容易导致水流入使用中的吸尘器，引起故障。

- 这是由于逆流风扇和涡流风扇受到水的阻力导致旋转力减小。
请注意使用时不要让涡流风扇接触到水面。

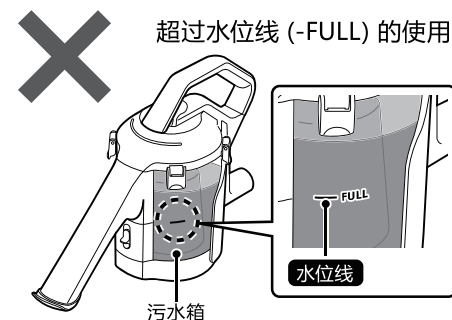

超过水位线（-FULL）的使用

主体大幅度倾斜使用

- 产品翻倒跌落或大幅度摇晃时，逆流防止阀将防止水流入吸尘器。



通常时 逆流防止阀断面图

阀运作时

防止水的流入

吸入

吸尘器方向

吸入

吸尘器方向


使用上的留意事项

为了安全正确地使用本产品，请仔细阅读下列注意事项。

- 本产品为家庭用产品，如果用于商用用途，产品会缩短使用寿命。
- 本产品为地毯清扫专用，如果用于其他清扫会有不能完全发挥其性能的现象。
- 本产品不能用于美术工艺品，不适宜水的纤维(丝绸，仿丝纤维，人造棉，再生纤维等)，不适宜水的物质(裘皮，皮革品，和式服装，白木家具，涂漆木制品，漆器等)，易划伤面(地板，桌面等)。
- 停止喷水持续使用则不能达到家用吸尘器的同等性能，吸入过多干燥灰尘会导致吸入能力下降。
- 绝对不能用于下列物品的吸入清扫。
多量的粉末，砂土，石子等
玻璃渣，铁片，铁针刺等锐利物品
- 产品水箱内请勿注入40度以上的热水，否则容易造成产品故障。
- 吸尘器停机时请将本产品吸口离开地面，防止正在吸入的污水倒流出。

使用上的注意事项

将本产品底部放在清洗物体平面，手持把手将喷嘴轻轻向下接触到清洗处便可清扫清洗，如果提起产品清扫清洗，则达不到最佳清洗效果。

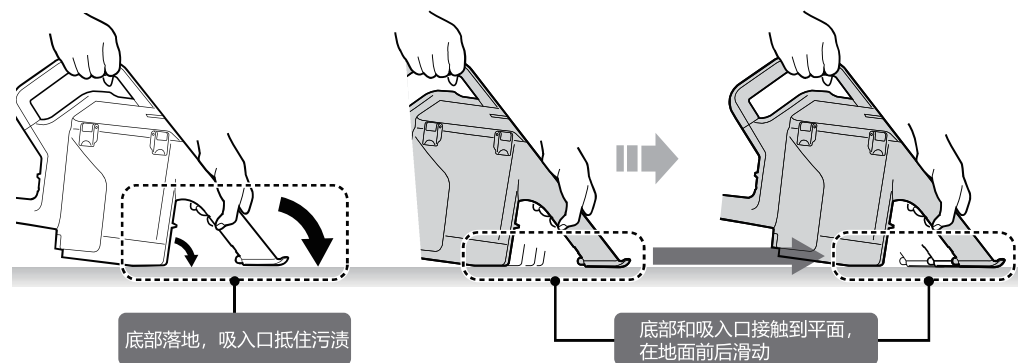

有效的清扫方法

清洗难以清洗和带色素的污渍，请预先使用洗涤剂溶化污渍，清洗则有效果。

请注意

- 清扫地毯使用洗涤剂时，请预先测试洗涤剂是否会使得地毯褪色后再进行清洗。
- 为了防止清扫物品变色或吸尘器火灾等，请绝对禁止使用稀释剂、挥发油、漂白剂等易燃性溶质、溶媒进行清洗。

适宜的洗涤剂

- 苏打 ● 碳酸苏打
- 柠檬酸
- 含氧漂白剂等(衣物用)

不起泡或起泡少的洗涤剂



不适宜的洗涤剂

- 厨房用中性洗涤剂 ● 洗衣用洗涤剂
- 碱性洗涤剂

起泡沫的洗涤剂容易随空气进入吸尘器，所以不推荐使用。如欲使用请预先与客服窗口咨询。
(P.19页)




有关有效的清扫方法和推荐使用的洗涤剂，请参阅株式会社 SIRIUS 网站的 FAQ 网页上的介绍。
<http://www.sirius-agent.co.jp/faq/>

扫描二维码手机链接。




1 先用本产品清洗污渍。

按照使用前准备 (9~11页) 清水箱内倒入净水，按照使用方法 (12~14页) 清洗污渍。
※使用40度以下温水效果更佳。

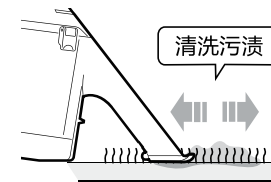

2 地毯上滴上少许清洁剂，用牙刷等毛刷擦拭，溶化污渍。

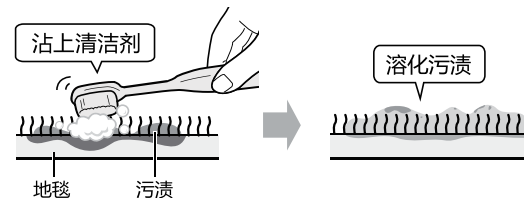

请注意


- 请仔细阅读使用的洗涤剂使用方法和注意事项，正确使用洗涤剂用量和使用方法。

3 再使用本产品清洗地毯污渍。

请将清洁剂清洗干净。

请注意

- 如果污水箱内有泡沫，污水超过水位线时请停机，防止污水浸入吸尘器内。

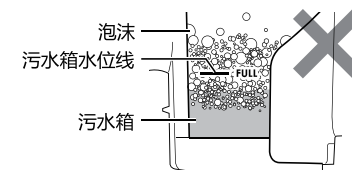

使用方法 (续)

4 产品主体放置于平坦稳定场所，关掉吸尘器电源

※请勿将产品主体倾斜放置或剧烈摇晃，会造成污水漏水。




5 打开上盖，倒掉污水。

※关掉吸尘器电源后，上部涡流风机暂时还要转动一段时间，待确认风扇停止转动后再清除污水。

※使用后请仔细维护保养。(☞16页)

警告

风扇尚在转动时一定不要打开卡扣取下上盖。

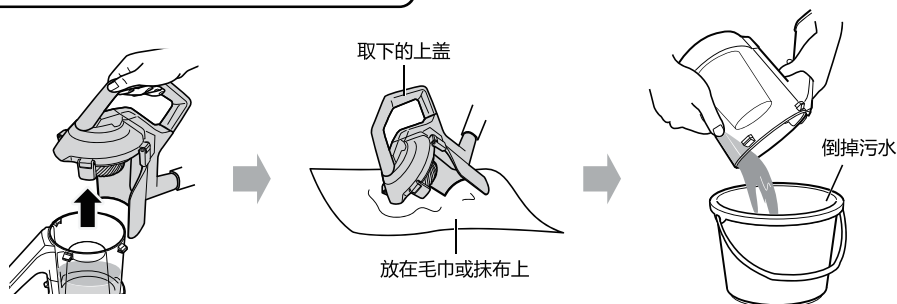

请注意

- 关机后吸尘器完全停止工作前请勿拔下延长管和逆流防止阀。
- 取下的上盖部分会带有水分，或用布擦拭或放置在不怕水的场所。
- 清除污水之前请注意不要倾倒产品，防止污水漏出。

自动清洗功能

产品内部管路和上盖内部等不容易清洗保养之处请使用自动清洗功能进行清洗。

自动清洗功能的使用方法

- ①倒掉产品内的污水和净水。
- ②将一个容器内倒入600mL净水。
- ③吸尘器开机将容器内净水瞬间吸入产品。
- ④如果一次不能清洗干净请反复①~③操作。




各部位名称


主体

上盖部

※取下/安装方法
☞ 参照16页

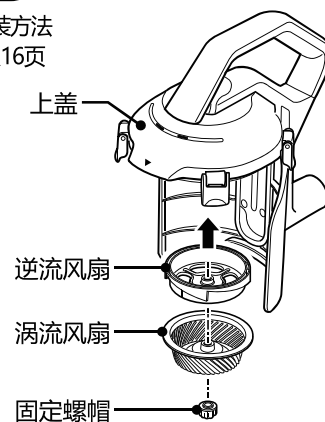


连接附件状态

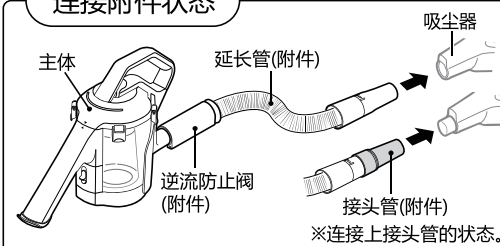


吸气口

※使用时注意
不要堵塞吸气口

一把手

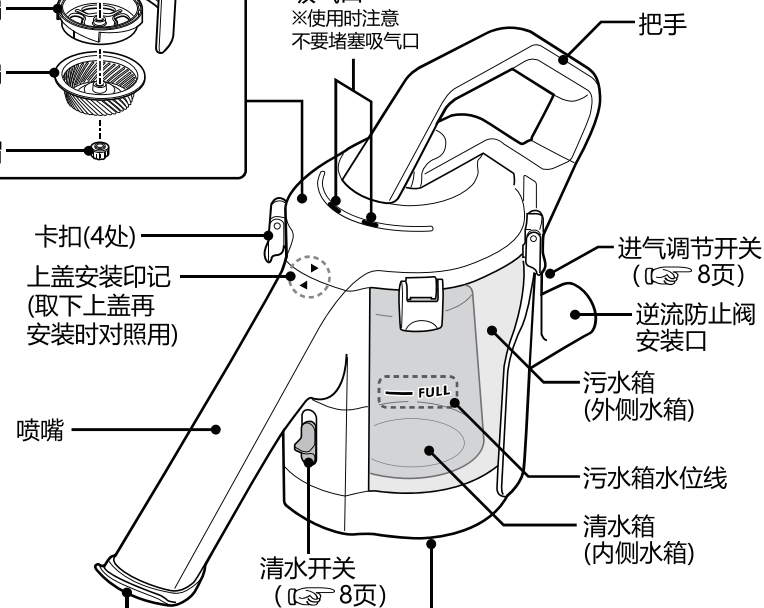


吸入口部

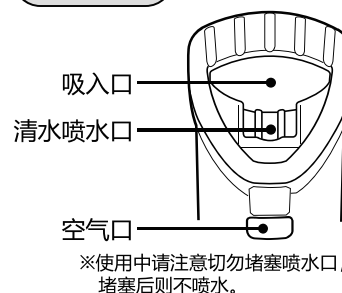


水箱盖


清水箱内注水时请拧开水箱盖，注水后请拧紧水箱盖。

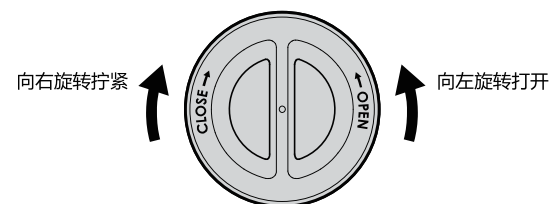


各部位名称 (续)


清水开关

停止喷射清水
开关位置向上「」提起，则停止向外喷射清水。
※吸入清洗完成后停止喷水，继续将清洗处的水分吸入。

喷射清水
进行吸引清洗时请将清水开关向下「」按下，开始喷射清水。

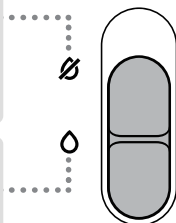

请注意


- 为了防止内部细管变形造成水一直流出，不使用时请将清水开关向下「」按下。

进气调节开关

连接使用的吸尘器吸力下降时请调节进气口开关 (请参照 12 页)


※正常使用时请将进气口开关向下按下 (全部关闭)。

※连接使用的吸尘器吸力下降 (吸尘器灰尘满亮灯) 时，请将吸尘器强弱开关推下 1 档，或者将提上「进气口调节开关」(处于半开状态下) 使用。

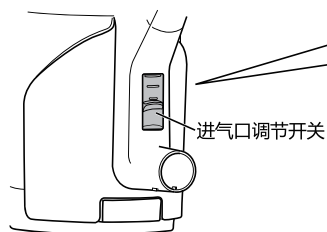


正常使用时

全闭状态




吸尘器吸力下降时

半开状态



全开状态



※进气口调节开关可以分3阶段调节使用。

附件


延长管

日本各品牌通用管，可连接管径34mm~42mm的圆形管。

逆流防止阀

产品翻倒跌落时防止水流入吸尘器的保护阀门。

※里面会有碰撞的响声，这不是故障，是阀门的动作。

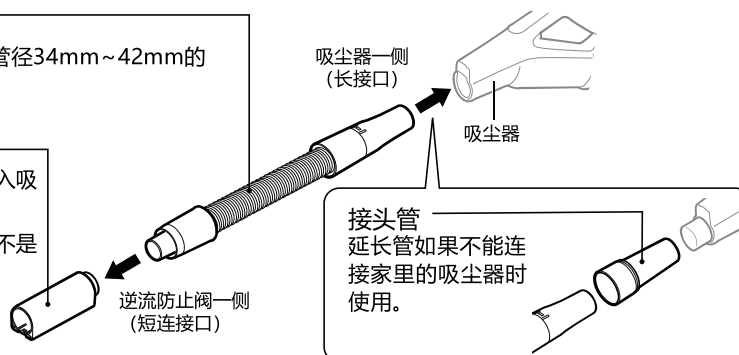

吸尘器一侧
(长接口)

吸尘器

接头管
延长管如果不能连接家里的吸尘器时使用。

逆流防止阀一侧
(短接口)

1 接通吸尘器电源，开始吸气。

上盖部分的涡流风扇开始转动。

※开机过程中出现吸尘器吸力下降时请参照12页调节进气。



2 向下按下清水开关「」，开始清洗操作。


产品主体底部放置在清扫面，轻轻向前倾斜吸入口对准清洗部位前后滑动。

※请预先除去宠物排泄物等堵塞吸入的固体物。

※吸入口离开清洗面时喷水量会减少。

※清扫使用中请注意不要堵塞上盖进气口和喷嘴进气口。

清水开关



请注意

- 激烈的动作和平面之外的清洗，逆流防止阀会动作，使得吸尘器吸力降低或停机，容易造成漏水和故障。

要点之一

清洗时产品主体底部放在清洗面上，吸入口贴上清洗面前后移动。

正确用法





错误用法



3 污水箱满水后提起清水开关「」，停止喷射清水，并将清洗面水分吸走。

※污水箱水接近水位线 (- FULL) 时请停止使用清水喷水，如果使用中途中途不容易判别污水水位时，请关掉吸尘器电源确认水位。污水箱约可装水600mL。

清水开关

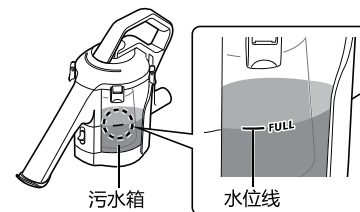

请注意

- 污水超过水位线后继续使用时容易造成漏水和吸尘器故障。
- 为防止产品故障，请不要在吸尘器开机状态时一直放置本产品。
- 清水喷射中途关掉吸尘器电源或拔下延长管连接时，吸入口处会有污水倒流出，请注意。

使用方法

使用前须知

开机中途连接的吸尘器吸力降低时(或吸尘器的清除灰尘指示灯亮灯时), 以及滤纸袋尘杯堵塞等造成吸尘器吸力降低时, 请参考下列内容调节吸尘器强弱档或利用进气调节开关调整吸力。

有关使用的吸尘器

- 吸尘器的吸入功率越高清洗能力就越好。
- 吸尘器的吸入功率越高, 能连续清洗的时间就越短。

有关吸力调节

开始使用时先将产品的进气调节开关全关闭, 吸尘器调至强档使用。当出现吸尘器吸入功率降低时, 再按下图操作设定进气调节开关打开的最适合吸尘器的位置。

●调节进气开关时

进气调节开关可调至「全闭」「半闭」「全开」3阶段。
※平时请全部按下进气调节开关在「全闭」状态使用。



●调节吸尘器吸力强弱时 (参考)

※吸尘器的吸入功率标识请见吸尘器规格铭牌。
※吸力会因品牌型号和灰尘堵塞状况而不同。

吸入功率「450W」以下的吸尘器	吸入功率「450W」以上的吸尘器	
进气调节开关调至全闭	设定1 进气调节开关调至全闭	设定2 进气调节开关调至半开
吸尘器吸力设定调至最强(最大)	吸尘器吸力设定调至中(由强档降低1档)	吸尘器吸力设定调至最强(最大)

有关逆流防止阀

逆流防止阀的动作是为了防止产品翻倒使得水箱里面的水流入吸尘器, 而断开空气进入。如果逆流防止阀动作, 请立即将吸尘器停机。产品回覆正常状态后, 逆流防止阀会自动复原, 此时会有钢珠滚动的响声发出。如果听不到钢珠滚动的响声, 就请轻轻敲击逆流防止阀。


使用前准备 (倒入清水)

1 打开上盖

拉开卡扣 (4处) 取下上盖。

警告

风扇旋转时绝对不要打开卡扣取下上盖。

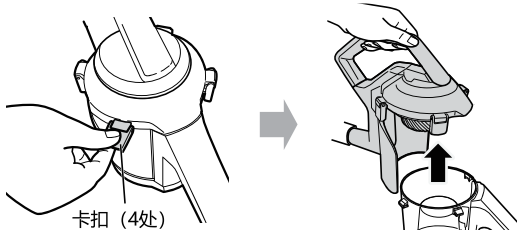

2 将净水倒入清水箱

①向箭头 (←OPEN) 方向拧开底盖。

②将500mL净水倒入清水箱内至「▼」(清水箱满水线) 为止。

③向箭头 (CLOSE→) 方向拧紧底盖。

请注意

- 为防止残留水产生霉菌和气味, 产品使用后请倒掉清水箱内的水保持清洁。
- 清水箱内请只使用清水, 请勿放入洗涤清洁剂。
- 清水箱内有水时注意产品不要倾斜, 可能会有水漏出。

3 安装上盖 ※按照1的相反顺序进行安装。

①对准上盖与喷嘴上的 (▲ / ▼) 标记。

②将上盖下部的凸出部插入产品主体的凹部。

③切实按下卡扣 (4处) 能听到声响为止。


请注意

- 为防止漏水请确认清水开关提起至不喷水位置「0」。
- 注意不要使产品翻倒或倾斜, 有造成漏水的可能。


使用前准备 (连接)

4 在产品主体上插入逆流防止阀， 延长管（短口侧）连接逆流防止阀

- ① 插入逆流防止阀时，请注意将逆流防止阀的凸起部切实地插入产品主体导口部。
※拆下时请正向拔下逆流防止阀。

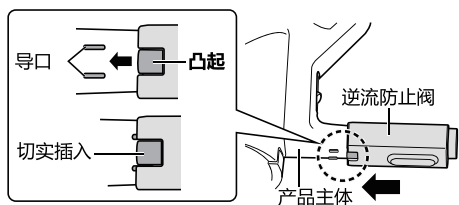


- ② 延长管（短口侧）连接逆流防止阀时，请边转动边插入。
※为防止吸入力量下降请确认延长管是否连接到位。

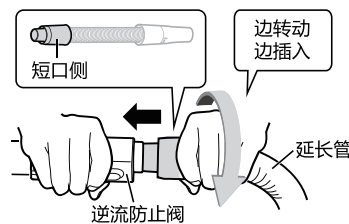

请注意

- 切勿拉拽延长管软管部拔下连接。
- 拆下逆流防止阀和延长管连接时，请握住连接口部位，直向拔出。



5 延长管（长口侧）连接家里使用的吸尘器

拔出家里吸尘器的刷头直管，将延长管（长口侧）边转动边插入。


※为防止出现吸尘器吸力降低现象，请切实地插入管路连接。

※延长管可连接管径34mm~42mm的圆形口，但不能保证覆盖所有品牌吸尘器。

此时请使用附件「接头管」或另行销售的「水洗吸尘器接头连接附件」进行连接。

☞ 附件「接头管」使用方法请参照11页所示顺序。

☞ 另行销售的「水洗吸尘器接头连接附件」请参阅「另售配件」（18页）。

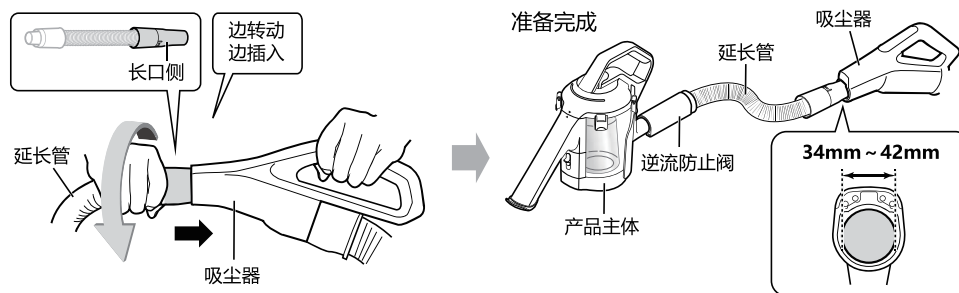


请注意

- 可以连接本产品使用的吸尘器是带有延长软管的 canister 型拖拉式吸尘器，手持式和立式不能连接使用。
- 正常使用时请将产品主体的进气调节开关关闭，以保持吸尘器吸力不减。


6 使用接头管连接（吸尘器不能直接连接延长管时）

家里的吸尘器不能直接连接延长管时请使用接头管进行连接。
也可以连接吸尘器管径小的（27mm以上）和吸尘器管口短的使用。


- ① 接头管连接至延长管（长安装口侧）。

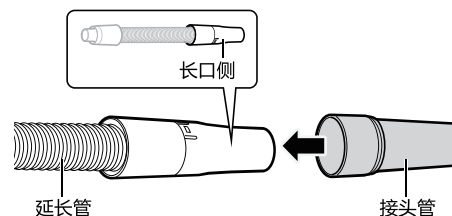

- ② 接头管再与吸尘器连接。

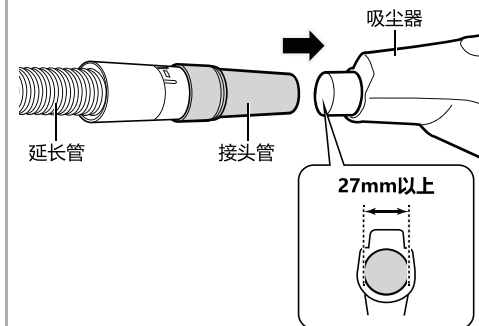

准备完成

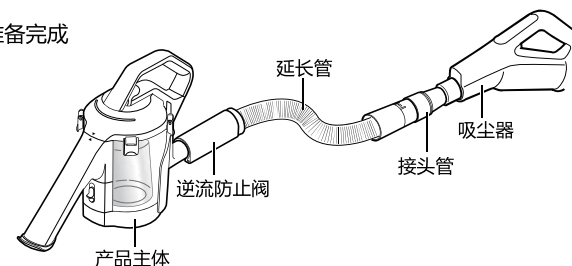

※使用接头管仍然不能连接吸尘器时请联系咨询客服窗口。（☞ 19页）


要点之一

如果使用米勒品牌和伊莱克斯品牌吸尘器出现不能连接延长管和接头管的情况时，请购买与产品另行销售的连接附件。

「另售配件」（18页）

需要详细咨询连接适合事宜时请联系客服窗口。

「客服咨询窗口」（19页）



水洗吸尘器接头
连接附件